

Zestaw słuchawkowy Bluetooth do rozmów telefonicznych

EZX 80



Instrukcja Obsługi

Spis treści

Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
Zestaw słuchawkowy Bluetooth EZX 80	4
Zawartość opakowania	5
Informacje ogólne o produkcie	6
Informacje o piktogramach	7
Informacje o przyciskach	8
Informacje o wskazaniach diody	9
Uruchamianie EZX 80	10
Ładowanie zestawu słuchawkowego	10
Podłączanie zestawu słuchawkowego do urządzenia Bluetooth	11
Użytkowanie EZX 80	13
Indywidualna regulacja zestawu słuchawkowego i jego noszenie	13
Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego	14
Uzyskiwanie informacji o pozostałym czasie rozmów	15
Zmiana głośności głośnika	16
Nawiązywanie połączeń za pomocą zestawu słuchawkowego	17
Czyszczenie i konserwacja EZX 80	20
Jeżeli występuje problem...	20
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (Reset)	21
Przekroczenie zasięgu transmisji Bluetooth	21
Specyfikacje	22
Deklaracje producenta	23



Istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy uważnie i w całości przeczytać instrukcję obsługi.
- ▶ Instrukcję obsługi należy dołączyć do produktu w przypadku przekazywania go osobom trzecim.
- ▶ Nie należy świadomie używać uszkodzonego produktu.

Zapobieganie uszczerbkom na zdrowiu oraz wypadkom

- ▶ Nie należy słuchać przy dużej głośności przez dłuższe okresy czasu, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu.
- ▶ Należy zawsze utrzymywać odległość co najmniej 10 cm pomiędzy zestawem a stymulatorem serca lub wszczepionym defibrylatorem, bowiem produkt emituje stałe pole magnetyczne.
- ▶ Produkt, akcesoria i części opakowania należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec wypadkom i niebezpieczeństwu udławienia.
- ▶ Produktu nie należy używać w środowisku, które wymaga szczególnej uwagi (np. w ruchu ulicznym).
- ▶ Zestawu słuchawkowego nie należy nosić w trakcie ładowania, ponieważ bateria może się nagrzewać.

Zapobieganie uszkodzeniu produktu i wadliwemu działaniu

- ▶ Produkt powinien zawsze być suchy i nie należy wystawiać go na działanie skrajnych temperatur (suszarka do włosów, grzejnik, dłuższe działanie promieni słonecznych, itp.), aby uniknąć korozji lub odkształcenia.
- ▶ Należy używać akcesoriów dostarczonych lub zalecanych przez Sennheiser.
- ▶ Produkt należy czyścić miękką, suchą szmatką.
- ▶ Produkt można używać wyłącznie w miejscach, gdzie transmisja bezprzewodowa Bluetooth® jest dopuszczalna.

Przeznaczenie/Odpowiedzialność

EZX 80 jest akcesorium dla telefonów komórkowych lub innych urządzeń zgodnych z technologią Bluetooth® z "profilem bezprzewodowym" (HFP), "profilem słuchawkowym" (HSP) lub "profilem zaawansowanej dystrybucji audio" (A2DP). Urządzenie jest przeznaczone do bezprzewodowej komunikacji za pomocą połączenia Bluetooth®.

Nieprawidłowe użytkowanie oznacza używanie urządzenia w sposób inny niż opisany w tej instrukcji obsługi lub w warunkach pracy, które różnią się od tutaj opisanych.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania produktu i jego akcesoriów.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń USB, które nie są zgodne ze specyfikacjami USB.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za utratę połączenia na skutek wyładowanych lub nadmiernie naładowanych baterii bądź przekroczenia zasięgu transmisji Bluetooth®.







Instrukcja bezpieczeństwa dla baterii

W skrajnych przypadkach, nieprawidłowe użytkowanie baterii może doprowadzić do:



OSTRZEŻENIE

- wybuchu,
- pożaru,
- wytworzenia ciepła lub
- powstania dymu lub gazu.

	Produkty z wbudowanymi bateriami należy utylizować w specjalnych punktach zbiórki lub zwrócić je do sprzedawcy.		Produkty zasilane bateriami należy wyłączać po zakończeniu używania.
	Należy używać tylko baterii zalecanych przez Sennheiser oraz odpowiednich ładowarek.		Jeżeli baterie nie są używane przez dłuższy okres czasu, należy je regularnie ładować (co trzy miesiące).
	Baterie należy ładować w temperaturach otoczenia od 10°C do 40°C.		Nie należy nagrzewać powyżej 70°C, np. poprzez wystawienie na działanie słońca lub wrzucanie do ognia.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth® EZX 80

Zestaw słuchawkowy EZX 80 jest bezprzewodowym rozwiązaniem dla rozmów telefonicznych o wspaniałej jakości dźwięku. Długa żywotność baterii w EZX 80 wynosząca maksymalnie 10 godzin sprawia, że zestaw jest szczególnie przydatny w profesjonalnych rozwiązaniach. Wygłuszanie szumu cyfrowego i echa blokuje denerwujące zakłócenia bez wpływu na wygodę użytkownika.

Bluetooth®



Zestaw EZX 80 jest zgodny ze standardem **Bluetooth®3.0** oraz ze wszystkimi urządzeniami **Bluetooth®1.1, 1.2, 2.0, 2.1 i 3.0** z "profilem bezprzewodowym" (HFP), "profilem słuchawkowym" (HSP) lub "profilem zaawansowanej dystrybucji audio" (A2DP). EZX 80 zapewnia bezprzewodową wolność dla rąk przy używaniu telefonu komórkowego.

Dodatkowe cechy zestawu słuchawkowego EZX 80

- Czystość dźwięku – wyciszanie szumu z otoczenia zapewniające krystalicznie czyste rozmowy przez telefon.
- Rozmowy bez echa – wygłuszanie echa cyfrowego eliminuje wszelkie zakłócenia w trakcie rozmowy.
- Prosta kontrola rozmów – jedną ręką można szybko odbierać i kończyć rozmowy oraz regulować głośność według indywidualnych preferencji.
- Jakość dźwięku HD – krystalicznie czysta, pełna detali i transparentna reprodukcja dźwięku dzięki dużemu głośnikowi szerokopasmowemu (11 mm) oraz rozszerzonemu pasmu częstotliwości.
- Mała waga – waży tylko 10,6 gramów.
- Elastyczność w noszeniu – wystarczy obrócić miękki zaczep na ucho, aby nosić słuchawkę na lewym bądź prawym uchu.
- Długi czas rozmów – rozmawiaj z partnerami biznesowymi lub przyjaciółmi przez maksymalnie 10 godzin lub do 10 dni w trybie oczekiwania.
- Wskaźnik poziomu baterii zestawu jest wyświetlany na ekranie telefonów Apple iPhone®.
- Adaptacyjny poziom głośności – automatyczna, adaptacyjna regulacja głośności dla zoptymalizowanej zrozumiałości mowy i jakości dźwięku.

Zawartość opakowania




Zestaw słuchawkowy EZX 80
z wbudowaną baterią litowo-polimerową



Zasilacz sieciowy
(tylko w wersji 3w1)



Ładowarka samochodowa
(tylko w wersjach 2w1 i 3w1)

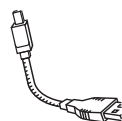

Przewód do ładowania przez USB



Skrócona Instrukcja




Instrukcja bezpieczeństwa



Listę akcesoriów można znaleźć na stronie produktu EZX 80 pod adresem www.senncom.com. W celu uzyskania informacji o dostawcach proszę skontaktować się z lokalnym partnerem Sennheiser: www.aplauzaudio.pl

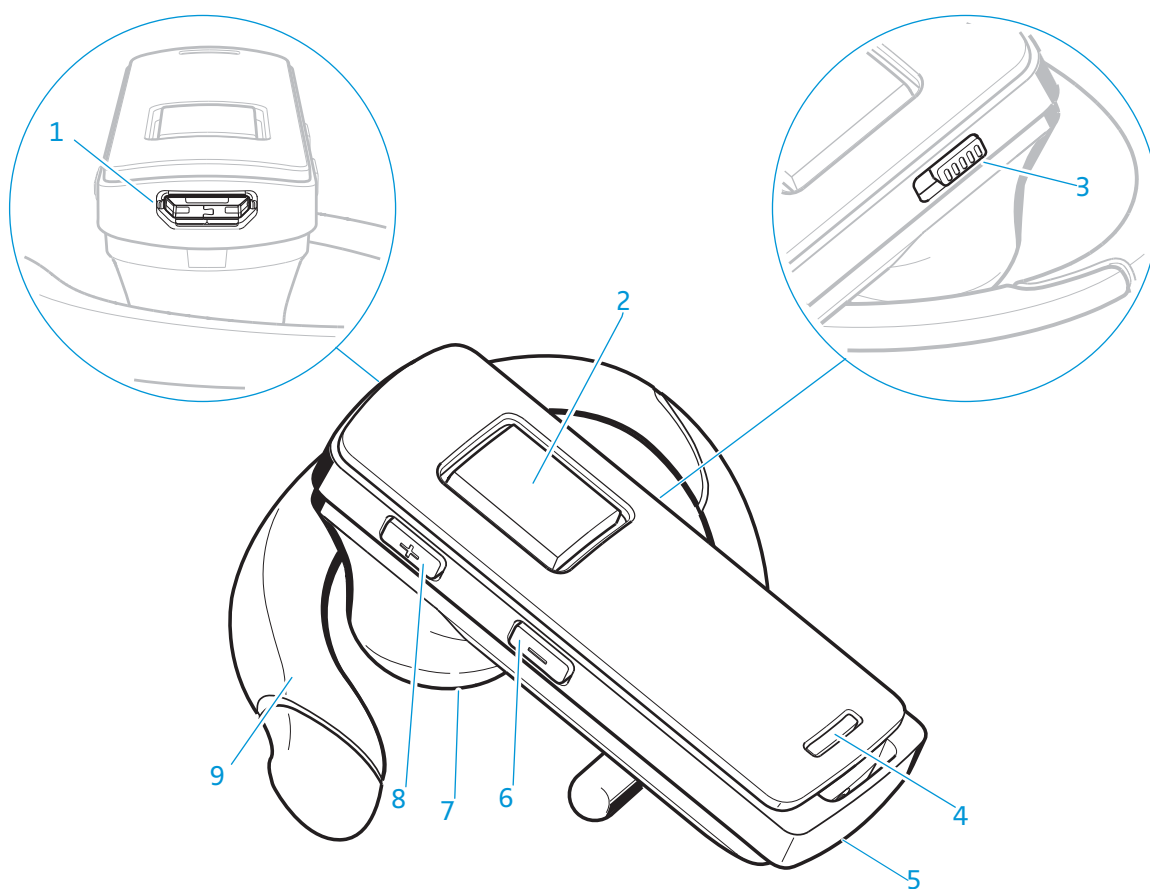


Informacje ogólne o produkcie








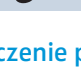
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Gniazdo dla przewodu do ładowania przez USB | 6 Przycisk głośności Volume – |
| 2 Przycisk wielofunkcyjny | 7 Głośnik |
| 3 Przełącznik WŁ./WYŁ. | 8 Przycisk głośności Volume + |
| 4 Dioda | 9 Zaczep na ucho |
| 5 Mikrofon | |

Informacje o piktogramach


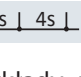
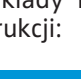
Znaczenie piktogramów dla naciśnięcia przycisku

Piktogram	Znaczenie
	Naciśnij krótko przycisk.
	Dwukrotnie naciśnij przycisk.
	Trzymaj przycisk wciśnięty przez 3 sekundy.


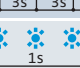
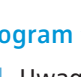
Znaczenie piktogramów dla sygnałów dźwiękowych

Piktogram	Znaczenie
	Rosnąca sekwencja sygnałów dźwiękowych
	Malejąca sekwencja sygnałów dźwiękowych
	Jeden sygnał dźwiękowy
	Kilka sygnałów dźwiękowych
	Dwa malejące sygnały dźwiękowe
	Dwa rosnące sygnały dźwiękowe

Znaczenie piktogramów dla migania diody

Piktogram	Znaczenie
	Ten piktogram oznacza miganie.
	Ten piktogram oznacza przerwanie.
	Ten piktogram oznacza odstęp czasu.

Przykłady niektórych piktogramów, które zostały zastosowane w tej instrukcji:

Piktogram	Znaczenie
	Dioda miga szybko.
	Dioda miga raz co 3 sekundy.
	Dioda miga 3 razy na sekundę.


Piktogram "i"



Uwagi oznaczone piktogramem "i" zawierają istotne informacje dotyczące użytkowania zestawu słuchawkowego.


Informacje o przyciskach

Przełącznik On/off

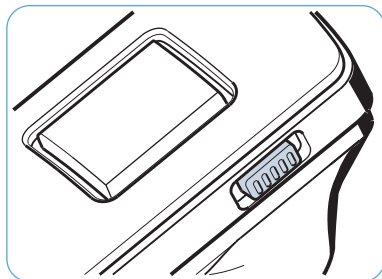


Przycisk	Funkcja	Strona
	Włącza zestaw słuchawkowy	14
	Wyłącza zestaw słuchawkowy	14

Przycisk wielkofunkcyjny

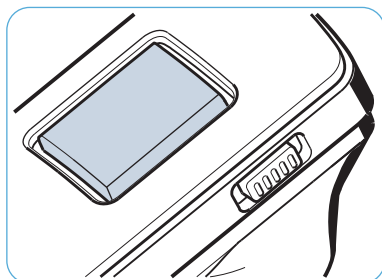

Przycisk	Funkcja	Strona
	Odbiera/kończy połączenie	17
	Odbiera połączenie przychodzące i kończy wszystkie aktywne połączenia (zarządzanie dwiema rozmowami)	18
	Kończy aktywne połączenie i uaktywnia wstrzymane połączenie (zarządzanie dwiema rozmowami)	18
	Przekazuje połączenie z telefonu do zestawu słuchawkowego	17
	Zatrzymuje wybieranie głosowe lub ponowne wybieranie ostatniego numeru	19
	Ponownie ustanawia połączenie po przekroczeniu zasięgu transmisji	21
	Ustanawia połączenie konferencyjne (zarządzanie dwiema rozmowami)	18
	Aktywuje/wyłącza wybieranie głosowe	19
	Odrzuca połączenie przychodzące	17
	Przekazuje połączenie ze słuchawki do telefonu komórkowego	17
	Akceptuje połączenie przychodzące i wstrzymuje aktywne połączenie (zarządzanie dwiema rozmowami)	18
	Włącza ponowne wybieranie	
	Przechodzi do trybu parowania	12



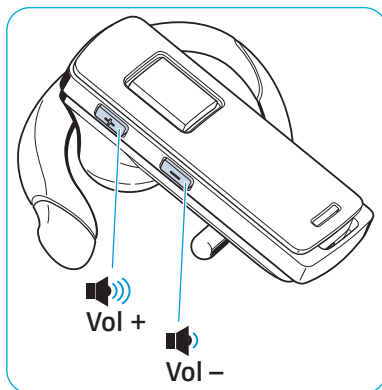



Przycisk głośności



Przycisk	Naciśnięcie	Funkcja	Strona
		Zmniejsza głośność	16
		Zwiększa głośność	16
		Wycisza/wyłącza wyciszenie mikrofonu	19
		Uzyskuje informacje o pozostałym czasie rozmów	15
		Resetuje słuchawkę do domyślnych ustawień fabrycznych	21



Informacje o wskazaniach diody

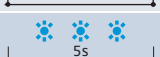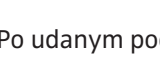Znaczenie podczas działania



Dioda	Znaczenie
	Zestaw słuchawkowy włącza się
	Zestaw słuchawkowy wyłącza się
	Zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania
	Parowanie zakończone pomyślnie
	Parowanie zakończone niepowodzeniem
	Stan dostępny, nie podłączony

Po udanym podłączeniu zestawu słuchawkowego dioda zostaje wyłączona.

Znaczenie podczas połączeń

Dioda	Znaczenie
	Połączenie przychodzące
	Połączenie przychodzące + bateria jest słaba

Znaczenie podczas ładowania

Dioda	Znaczenie
	Ładowanie w toku
	Bateria jest całkowicie naładowana

Uruchamianie EZX 80

Ładowanie zestawu słuchawkowego



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Noszenie lub używanie zestawu słuchawkowego podczas ładowania może spowodować poparzenia i obrażenia.





► W trakcie ładowania zestaw słuchawkowy należy położyć na stole.



Cały cykl ładowania zajmuje około 1 godziny i 20 minut. Przed pierwszym użyciem zestawu słuchawkowego należy całkowicie naładować baterię bez przerywania ładowania.


Czas ładowania ...	odpowiada czasowi rozmowy ...
około 10 min	około 1 godzina 30 min
około 20 min	około 2 godzin 40 min
około 40 min	około 5 godzin 20 min
około 60 min	około 7 godzin 30 min
około 80 min	około 10 godzin

- 1 Zdejmij słuchawkę i wyłącz ją (patrz strona 14).
- 2 Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu ładowania do gniazda USB w EZX 80.
- 3 Podłącz wtyczkę USB przewodu ładowania do gniazda USB komputera.
Jeżeli używasz opcjonalnych akcesoriów do ładowania*:
Podłącz wtyczkę USB przewodu ładowania do zasilacza lub ładowarki samochodowej USB.
- 4 Bateria jest ładowana.
Dioda zgaśnie po zakończeniu ładowania.

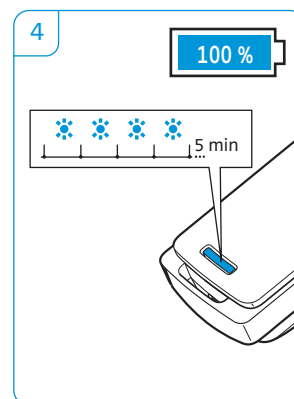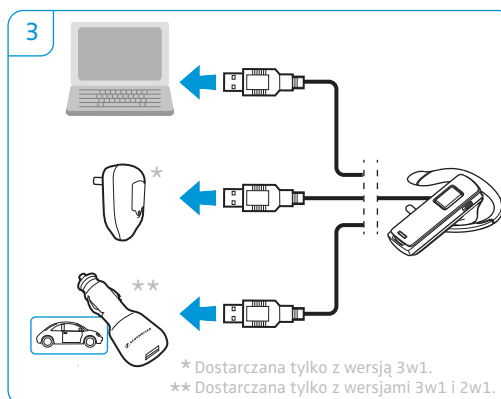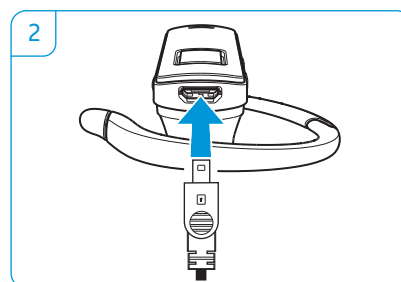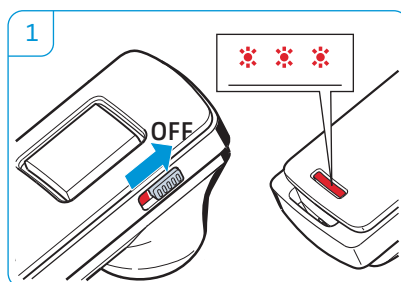

Ładowanie baterii za pomocą inteligentnego przewodu do ładowania USB

Elastyczny przewód do ładowania przez USB pozwala na ładowanie zestawu słuchawkowego tak, że na przykład nie dotyka nawet biurka. Jego kompaktowy rozmiar zapobiega także zaplątaniu przewodu.

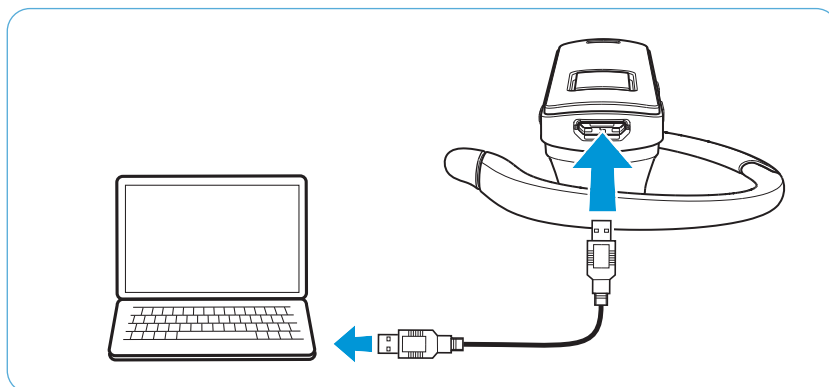


Podłączenie zestawu słuchawkowego do urządzenia Bluetooth®

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo nieprawidłowego działania!

Fale radiowe transmitowane przez telefony komórkowe mogą wpływać na działanie czułych i niechronionych urządzeń.

Rozmowy telefoniczne można prowadzić tylko w miejscach, gdzie transmisja Bluetooth jest dopuszczalna.

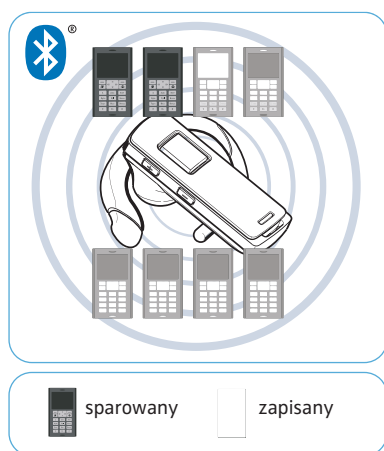

Ten zestaw słuchawkowy jest zgodny ze standardem **Bluetooth® 3.0**. W celu umożliwienia przesyłania danych bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth® należy sparować zestaw z urządzeniami Bluetooth®, które obsługują "profil bezprzewodowy" (HFP), "profil słuchawkowy" (HSP) lub "profil zaawansowanej dystrybucji audio" (A2DP).






Zestaw słuchawkowy może zapisać profile połączeń maksymalnie ośmiu urządzeń Bluetooth®, z którymi został sparowany. Po włączeniu zestaw próbuje automatycznie połączyć się z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami Bluetooth®.

Jeżeli zestaw zostanie sparowany z dziewiątym urządzeniem **Bluetooth®**, zapisany profil połączenia pierwszego urządzenia **Bluetooth®** zostanie zastąpiony. W przypadku konieczności ponownego podłączenia pierwszego urządzenia, należy ponownie sparować zestaw słuchawkowy.

Parowanie EZX 80 z urządzeniem Bluetooth®

W tym rozdziale opisano na podstawie przykładu telefonu komórkowego sposób parowania EZX 80 z urządzeniem Bluetooth®. W przypadku różnic należy postępować według opisu w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.


- 1 Włącz zestaw słuchawkowy (patrz strona 14). Następnie trzymaj wciśnięty przycisk wielofunkcyjny aż dioda zacznie migać naprzemiennie kolorem niebieskim i czerwonym. Zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania.
- 2 Włącz dostępność Bluetooth® w telefonie komórkowym.
- 3 W telefonie komórkowym włącz wyszukiwanie urządzeń Bluetooth®. Wszystkie urządzenia dostępne w pobliżu telefonu komórkowego są wyświetlane.
- 4 Z listy znalezionych urządzeń Bluetooth® wybierz "Sennheiser EZX 80" w celu nawiązania połączenia Bluetooth® z zestawem słuchawkowym. W razie konieczności wprowadź domyślny kod PIN "0000".
- 5 Dioda wyłącza się po sparowaniu zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym.

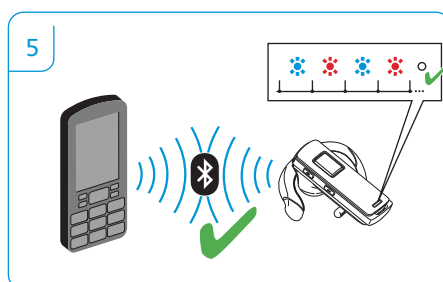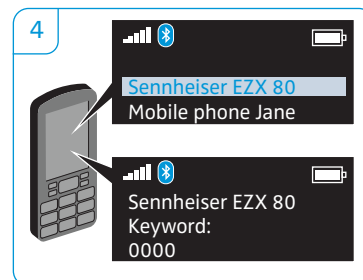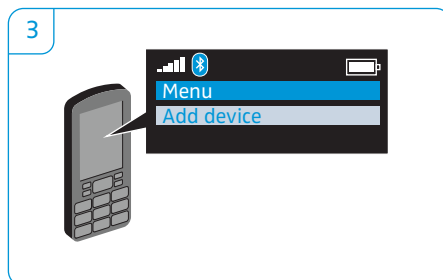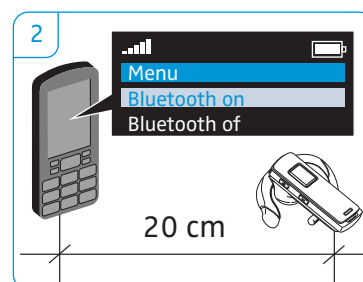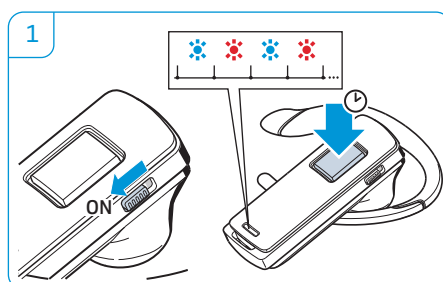




Użytkowanie EZX 80

Indywidualna regulacja zestawu i jego noszenie

Dla komfortu noszenia dostosowanego dla danej osoby zestaw słuchawkowy może być noszony na lewym lub prawym uchu.

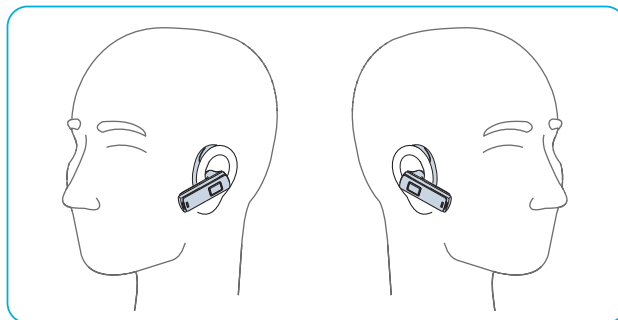


- 1 Obróć zaczep, jeżeli chcesz zmienić ucho, na którym nosisz słuchawkę.
- 2 Wsuń zaczep za ucho.
- 3 Ustaw słuchawkę tak, aby komfortowo pasowała.

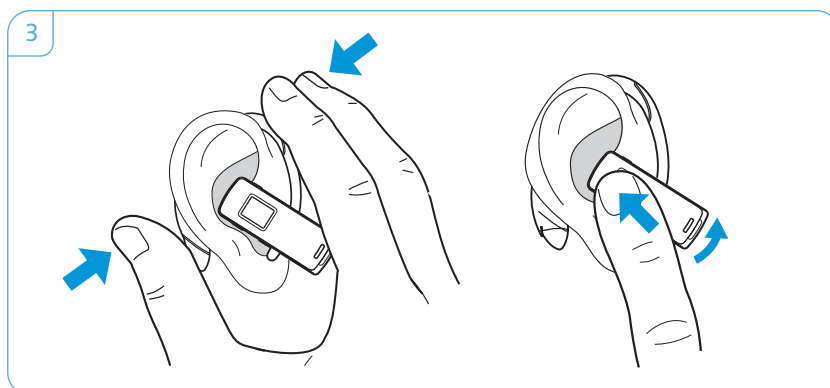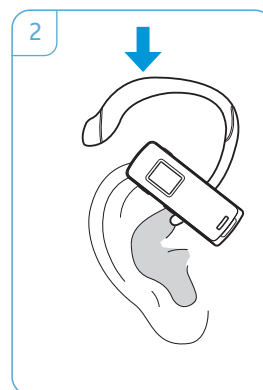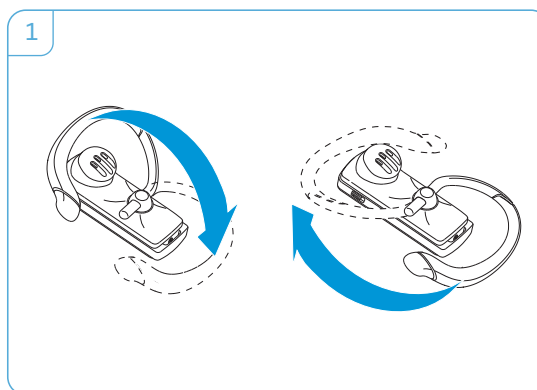

Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego

Włączanie zestawu słuchawkowego

- ▶ Przesuń przełącznik on/off do pozycji ON.
Dioda miga 3 razy kolorem niebieskim i słychać rosnącą sekwencję krótkich sygnałów dźwiękowych. Jeżeli zestaw słuchawkowy jest sparowany, ale jeszcze nie połączony z telefonem komórkowym, wówczas dioda miga 3 razy kolorem niebieskim co 5 sekund. Po połączeniu zestawu słuchawkowego i telefonu komórkowego dioda wyłącza się, a komunikat głosowy "connected" (ang. połączony) jest emitowany w słuchawce.

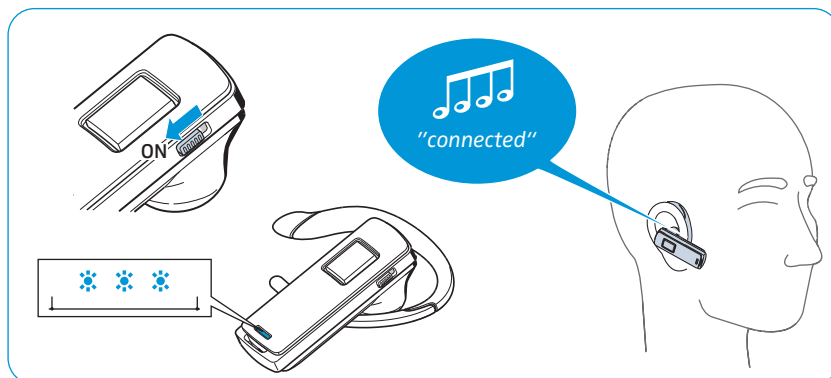


- i** Jeżeli zestaw słuchawkowy zostanie wyłączony i ponownie włączony w ciągu 10 sekund, komunikat głosowy może nie zostać wyemitowany, ponieważ procedura resetowania nie została jeszcze zakończona.

Wyłączanie zestawu słuchawkowego


Jeżeli zestaw słuchawkowy nie jest używany przez ponad 1 godzinę, wówczas wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać energię baterii.

- ▶ Przesuń przełącznik on/off do pozycji OFF.
Dioda miga 3 razy kolorem czerwonym i słychać malejącą sekwencję krótkich sygnałów dźwiękowych.

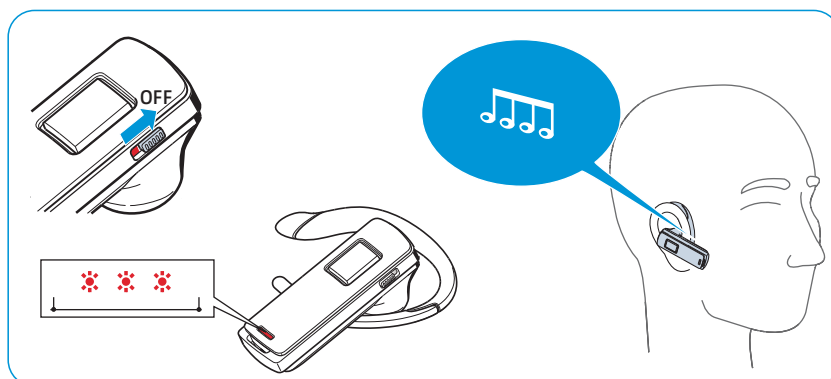

- i** Profile połączeń oraz ustawienia głośności są automatycznie zapisywane po wyłączeniu słuchawki.

Uzyskiwanie informacji o pozostałym czasie rozmów

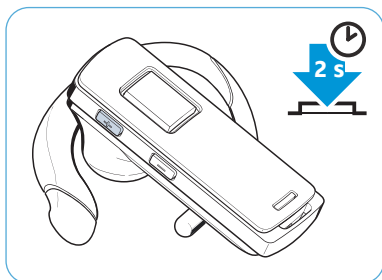


W dowolnej chwili istnieje możliwość uzyskania informacji o pozostałym czasie rozmów za wyjątkiem momentu prowadzenia rozmowy lub słuchania muzyki:

- ▶ Naciśnij przycisk Volume + przez 2 sekundy.


Podana informacja	Uwaga
Czas rozmów od 5 do 10 godzin	Pozostały czas rozmów
Czas rozmów od 2 do 5 godzin	
Czas rozmów mniej niż 2 godziny	
Naładuj słuchawkę	Pozostały czas rozmów wynosi mniej niż 10 min.

Wskaźnik poziomu baterii wyświetlany w Apple iPhone

Jeżeli zestaw słuchawkowy jest sparowany z iPhonem, wówczas ekran telefonu iPhone pokazuje dodatkowy wskaźnik poziomu baterii dla słuchawki.

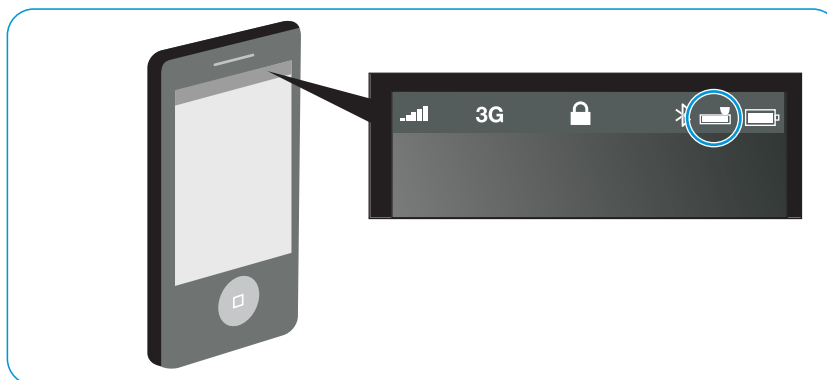

Zmiana głośności głośnika

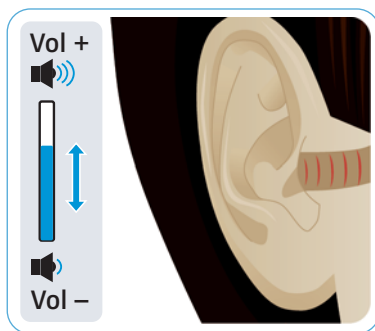

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenie słuchu na skutek wysokiej głośności!


Słuchanie przy wysokiej głośności przez dłuższy czas może doprowadzić do stałego uszkodzenia słuchu.

- ▶ Przed założeniem słuchawki należy zmniejszyć głośność.
- ▶ Nie należy słuchać stale przy wysokiej głośności.

Funkcja adaptacyjnego poziomu głośności automatycznie reguluje głośność głośnika na przykład w przypadku wejścia do lub opuszczenia hałaśliwego miejsca. Wystarczy tylko raz ustawić głośność do preferowanego poziomu. W celu ustawienia głośności w trakcie rozmowy lub słuchania muzyki:

- ▶ Naciśnij
 - Przycisk Volume +, aby zwiększyć głośność.
 - Przycisk Volume –, aby zmniejszyć głośność.

Po osiągnięciu maksymalnej głośności w słuchawce zostanie odtworzony krótki sygnał dźwiękowy.

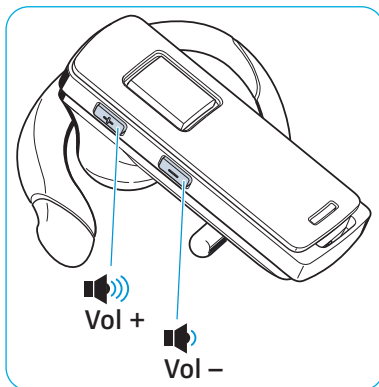

Nawiązywanie połączenia za pomocą zestawu

Nawiązywanie połączenia

- ▶ Wybierz pożądaną numer na telefonie komórkowym. W słuchawce rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
- ▶ Jeżeli telefon komórkowy nie przekaże automatycznie rozmowy do zestawu słuchawkowego, wystarczy wówczas nacisnąć raz przycisk wielofunkcyjny, aby przekazać rozmowę z telefonu do słuchawki. Alternatywnie, można nacisnąć przycisk na telefonie komórkowym (patrz instrukcja obsługi telefonu komórkowego).




Odbieranie/odrzucać/kończenie połączenia

Kiedy zestaw słuchawkowy EZX 80 jest połączony z telefonem komórkowym i nawiązywane jest połączenie, w słuchawce słychać sygnał połączenia, a dioda miga kolorem niebieskim co 2 sekundy. Jeżeli bateria zestawu słuchawkowego jest słaba, wówczas dioda miga kolorem czerwonym zamiast niebieskiego.

Odtwarzanie muzyki zostanie zatrzymane do momentu zakończenia rozmowy telefonicznej.

Jeżeli nawiązywane jest połączenie, a zestaw słuchawkowy jest wyłączony, wystarczy włączyć słuchawkę, aby odebrać połączenie.

- ▶ Naciśnij przycisk wielofunkcyjny:

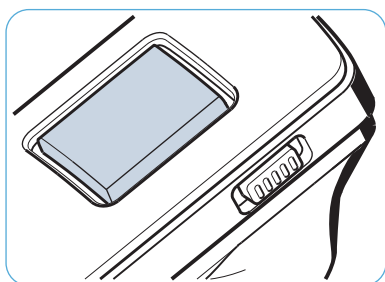


Czas trwania	Funkcja	Sygnały dźwiękowe
	Odbiera połączenie	
	Odrzuca połączenie	
	Kończy połączenie	

Przekazywanie połączenia do/z zestawu słuchawkowego

Po nawiązaniu połączenia istnieje możliwość jego przekazania do/z zestawu słuchawkowego.

- ▶ Naciśnij przycisk wielofunkcyjny:

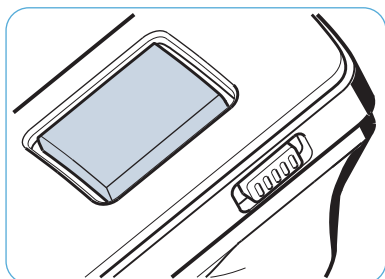

Czas trwania	Funkcja	Sygnały dźwiękowe
	Przekazuje połączenie ze słuchawki do telefonu	
	Przekazuje połączenie z telefonu do słuchawki	

Zarządzanie dwoma połączeniami


Istnieje możliwość zarządzania dwoma połączeniami:

- z któregoś z dwóch różnych urządzeń Bluetooth® lub
- z jednego urządzenia Bluetooth®.

Jeżeli chcesz zarządzać dwoma połączeniami z jednego urządzenia Bluetooth®, rozłącz drugie połączenie Bluetooth®.

W przypadku nawiązywania połączenia w trakcie aktywnego połączenia:

► Naciśnij przycisk wielofunkcyjny:

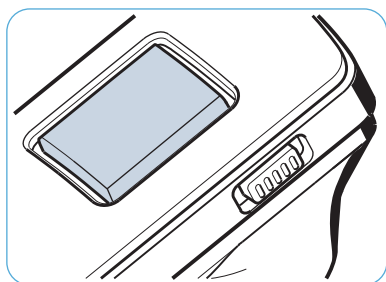

Czas trwania	Aktywne połączenie	Drugie połączenie	Funkcja
			Odbiera przychodzące połączenie i kończy aktywne połączenie
			Odbiera przychodzące połączenie i wstrzymuje aktywne połączenie (przełączanie – zależne od telefonu)



Jeżeli aktywne połączenie zostanie wstrzymane (przełączanie):


► Naciśnij ponownie przycisk wielofunkcyjny:

Czas trwania	Aktywne połączenie	Drugie połączenie wstrzymane	Funkcja
			Kończy aktywne połączenie i aktywuje wstrzymane połączenie (zależne od telefonu)
			Ustanawia połączenie konferencyjne (tylko dla 2 połączeń w jednym telefonie komórkowym)

Ponowne wybieranie numeru

Funkcja ponownego wybierania numeru musi być obsługiwana przez telefon komórkowy lub urządzenie Bluetooth® (z profilem HF) i włączona.

- ▶ Naciśnij przycisk wielofunkcyjny:

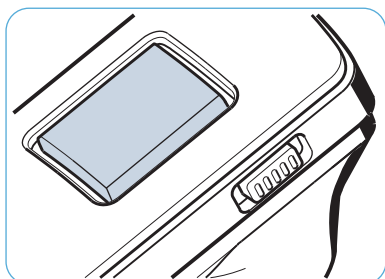


Czas trwania	Funkcja	Informacja
2x		Ponownie wybiera ostatni numer
		Zatrzymuje ponowne wybieranie

Wybieranie głosowe

Funkcja wybierania głosowego musi być obsługiwana przez telefon komórkowy (z profilem HF) i włączona. Należy postępować zgodnie z poleceniami podanymi w instrukcji obsługi telefonu.

- ▶ Naciśnij przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy aż usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe. Zwolnij przycisk wielofunkcyjny, aby rozpocząć wybieranie głosowe.

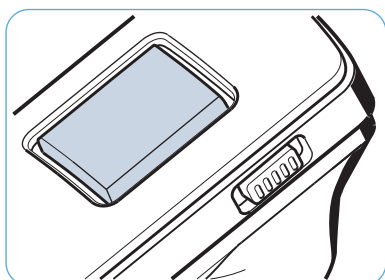


Czas trwania	Funkcja	Informacja
2s		Rozpoczyna/przerywa wybieranie głosowe

- ▶ Powiedz nazwisko osoby, do której chcesz zadzwonić. Telefon automatycznie wybiera odpowiedni numer.

Wyciszanie mikrofonu zestawu słuchawkowego

- ▶ Naciśnij przycisk Volume –:

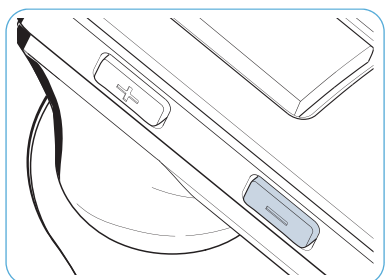

Czas trwania	Funkcja	Informacja
2s		Wycisza mikrofon zestawu słuchawkowego
2s		Wyłącza wyciszenie mikrofonu zestawu słuchawkowego

- i** Kiedy mikrofon jest wyciszony, krótki sygnał dźwiękowy jest emitowany co 4 sekundy.

Czyszczenie i konserwacja EZX 80

OSTROŻNIE

Płyny mogą uszkodzić komponenty elektroniczne urządzenia!

Płyny przedostające się przez obudowę urządzenia mogą spowodować zwarcie i uszkodzić komponenty elektroniczne.

- ▶ Płyny należy trzymać z dala od urządzenia.

Czyszczenie zestawu słuchawkowego:

- ▶ Delikatnie przetrzeć urządzenie suchą szmatką.

Jeżeli występuje problem...

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Nie można włączyć zestawu słuchawkowego	Bateria jest wyczerpana.	Naładować baterię.	10
Brak sygnału audio	Zestaw słuchawkowy nie jest sparowany z telefonem komórkowym.	Sprawdzić, czy zestaw słuchawkowy jest sparowany. W razie konieczności należy sparować zestaw z telefonem komórkowym.	12
	Głośność jest ustawiona na zbyt niskim poziomie.	Zwiększyć głośność.	16
	Zestaw słuchawkowy jest wyłączony.	Włączyć zestaw słuchawkowy.	14
Nie można sparować zestawu słuchawkowego	Parowanie nie działa. Dioda miga 3 razy kolorem czerwonym.	Sprawdzić, czy urządzenie Bluetooth® obsługuje profil HF lub HS.	–
		Rozpocząć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth® na telefonie komórkowym (patrz instrukcja obsługi telefonu komórkowego).	–
	Zestaw słuchawkowy jest zbyt daleko od telefonu komórkowego.	W trakcie parowania nie należy przekraczać odległości 20 cm.	
	Telefon komórkowy jest wyłączony.	Włączyć telefon komórkowy.	14
Zestaw słuchawkowy nie reaguje na żadne naciśnięcie przycisku	Działanie zestawu słuchawkowego jest nieprawidłowe.	Zresetować słuchawkę do ustawień fabrycznych.	21

Jeżeli występuje problem, który nie został opisany w powyższej tabeli, lub jeżeli nie można rozwiązać problemu przy pomocy zaproponowanego rozwiązania, proszę skontaktować się z lokalnym partnerem firmy Sennheiser w celu uzyskania pomocy.

Informacje o partnerach Sennheiser w danym kraju są dostępne na stronie www.senncom.com.


Partnerem na terenie Polski jest firma Aplauz Sp. z o.o. www.aplauzaudio.pl

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych (Reset)

Podczas resetowania zestawu słuchawkowego do domyślnych ustawień fabrycznych zostanie usunięta lista urządzeń **Bluetooth®** podłączonych do zestawu.

- 1 Włącz zestaw słuchawkowy. Następnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny aż dioda zacznie migać naprzemiennie kolorem niebieskim i czerwonym, wskazując, że zestaw słuchawkowy znajduje się w trybie parowania.
- 2 Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski Volume – i Volume + przez 3 sekundy. Dioda miga 3 razy kolorem fioletowym, natomiast zestaw słuchawkowy przechodzi następnie do trybu parowania.

Domyślne ustawienia fabryczne zostały pomyślnie przywrócone.

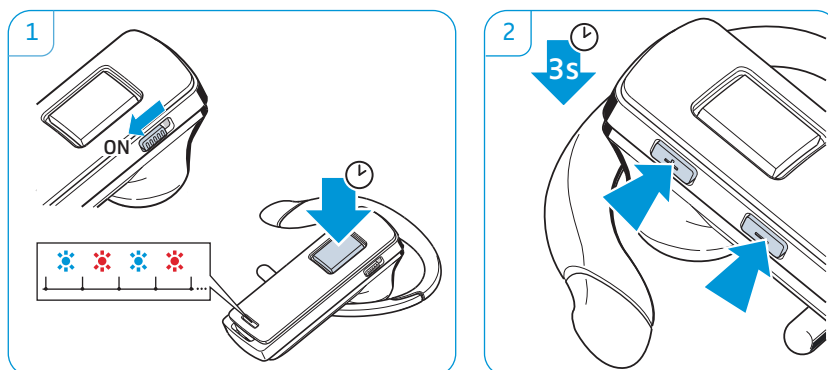

Przekroczenie zasięgu transmisji Bluetooth®

Rozmowa jest możliwa wyłącznie w zasięgu transmisji Bluetooth® telefonu komórkowego. Zasięg transmisji w dużej mierze zależy od warunków otoczenia, takich jak grubość ścian, materiały ścian, itp. Zasięg transmisji większości telefonów komórkowych i urządzeń **Bluetooth®** wynosi do 10 metrów.


Jeżeli zestaw słuchawkowy opuści zasięg transmisji telefonu komórkowego, jakość dźwięku ulegnie wówczas pogorszeniu, a komunikat głosowy "lost connection" (ang. utrata połączenia) zostanie odtworzony w słuchawce. Komunikat jest powtarzany co 20 sekund przez 5 minut.

W przypadku powrotu do zasięgu transmisji Bluetooth® w ciągu tych 5 min., połączenie zostanie przywrócone, a komunikat głosowy "connected" (ang. połączony) zostanie odtworzony w słuchawce. W przeciwnym razie połączenie zostanie całkowicie utracone i należy je wówczas ponownie ustanowić.

W celu ponownego nawiązania połączenia z telefonem komórkowym:

- ▶ Krótco naciśnij przycisk wielofunkcyjny.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie odtworzony komunikat głosowy "connected" (ang. połączony) w zestawie słuchawkowym.

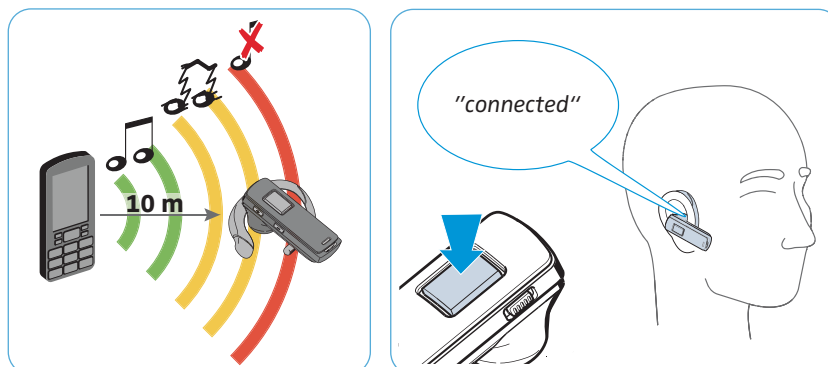

Specyfikacja

EZX 80

Wymiary	ok. 18 x 50 x 20 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga bez zaczepu	ok. 10.6 g
Czas oczekiwania	do 10 dni (300 godzin)
Czas rozmowy	do 10 godzin
Czas ładowania	ok. 1 godzina 20 minut
Zasięg	10 m
Typ głośnika	dynamiczny, magnes neodymowy
Typ mikrofonu	elektretowy o charakterystyce dookólnej
Audio	tłumienie szumu cyfrowego i echa
Zakres temperatur pracy	+10°C do +40°C
Względna wilgotność pracy	od 20 do 85%, bez skraplania
Zakres temperatur przech.	od 20°C do +60°C
Względna wilgotność przech.	od 10 do 95%, bez skraplania



Bluetooth

Bluetooth wersja	3.0
Częstotliwość transmisji	od 2402 MHz do 2480 MHz
Profile	HSP, HFP, A2DP
Moc wyjściowa	2.5 mW

Zasilacz (tylko dla wersji 3w1 i 2w1)

Nominalne napięcie wejściowe	100 – 240 V~
Nominalny prąd wejściowy	maks. 0.2 A
Częstotliwość sieci zasilającej	50 – 60 Hz
Nominalne napięcie wyjściowe	5 V
Nominalny prąd wyjściowy	maks. 150 mA
Zakres temperatur pracy	od +10°C do +40°C
Względna wilgotność pracy	od 20 do 85%, bez skraplania
Zakres temperatur przech.	od -20°C do +60°C
Względna wilgotność przech.	od 10 do 95%, bez skraplania
Waga	ok. 75 g



Należy używać zasilacza podanego w tej instrukcji obsługi.

Deklaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser Communications A/S udziela 24-miesięcznej gwarancji na ten produkt. W celu uzyskania informacji na temat aktualnych warunków gwarancyjnych proszę odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem www.sennheiser.com lub skontaktować się z partnerem Sennheiser – Aplauz Sp. z o.o. www.aplauzaudio.pl

DOTYCZY TYLKO AUSTRALII

Produkty firmy Sennheiser są dostarczane z gwarancjami, które nie mogą być wykluczane zgodnie z australijskim prawem konsumentów. Kupujący jest uprawniony do wymiany lub zwrotu kosztów za poważną usterkę i rekompensatę za inne racjonalnie przewidywalne straty lub uszkodzenia. Kupujący jest uprawniony do naprawy lub wymiany towarów, jeżeli nie są one akceptowalnej jakości i usterka nie jest równoznaczna z poważną usterką.

Niniejsza gwarancja stanowi dodatek do innych praw lub środków prawnych. Nic w tej gwarancji nie wyklucza, ogranicza lub zmienia odpowiedzialności firmy Sennheiser, która jest nałożona przez prawo, bądź ogranicza lub zmienia środki prawne dostępne konsumentowi. W celu zgłoszenia roszczeń w ramach tej gwarancji proszę skontaktować się z Syntec International Pty Ltd, Unit 3, 31 Gibbes Street, Chatswood NSW 2067, AUSTRALIA Telefon: (02) 9910 6700, e-mail: service@syntec.com.au. Wszelkie koszty związane z roszczeniami gwarancyjnymi zostaną poniesione przez zgłaszającego.

Międzynarodowa Gwarancja Sennheiser jest realizowana przez Syntec International Pty Ltd (ABN 94003433798), unit 3, 31 Gibbes Street, Chatswood NSW 2067, Australia.

Zgodnie z następującymi wymogami

- Dyrektywa RoHS (2002/95/EC)
- Dyrektywa WEEE Directive (2002/96/EC)



Urządzenia tego należy pozbyć się poprzez oddanie do lokalnego punktu zbiórki lub punktu przetwarzania odpadów dla takich urządzeń. W ten sposób można chronić środowisko, w którym żyjemy.



- Dyrektywa dotycząca baterii i akumulatorów (2006/66/EC)

Baterie wbudowane w tym produkcie można przetwarzać. Baterie należy wyrzucić jako odpady specjalne lub zwrócić je do sprzedawcy. W celu ochrony środowiska należy wyrzucać wyłącznie wyczerpane baterie.






Zgodność CE

- Dyrektywa R&TTE (1999/5/EC)
- Dyrektywa EMC (2004/108/EC)
- Dyrektywa w sprawie niskiego napięcia (2006/95/EC)
- Dyrektywa ErP (2009/125/EC)

Deklaracja zgodności CE jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem www.senncom.com.

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy przestrzegać przepisów specyficznych dla danego państwa!

Zgodnie z:

USA	FCC ID: DMOCBMSCE
Kanada	IC: 2099D-EZX80
Europe	  
Australia/ Nowa Zelandia	 N340
Singapur	<div>Zgodne ze standardami IDA DB100582</div>
Rosja	 ME10
Bluetooth	 Bluetooth
Korea 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음. 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련 된 서비스는 할 수 없음.	
Certyfikat Nr:	 KCC-CRM-SC9-EZX80
Nazwa produktu:	Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Model:	EZX 80
Wnioskujący:	Sennheiser Communications A/S
Producent:	Sennheiser Communications A/S
Państwo pochodzenia:	Chiny

Oświadczenie dotyczące FCC i Industry Canada

To urządzenie to jest zgodne z Częścią 15 zasad FCC oraz norm Industry Canada dla urządzeń radiowych zwolnionych z licencji. Praca podlega następującym dwóm warunkom: 1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i 2. To urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, łączenie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B zgodnie z częścią 15 zasad FCC oraz RSS 210 norm Industry Canada. Ograniczenia te zostały wprowadzone w celu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i emituje energię fal radiowych, a jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia dla komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenie nie wystąpi w określonej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się wówczas do próby skorygowania tego zakłócenia stosując poniższe środki:

- zmienić kierunek lub położenie anteny odbiorczej,
- zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem,
- podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
- skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio/TV w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje wprowadzone do urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Sennheiser Electronic Corp. mogą unieważnić upoważnienie FCC do działania tego urządzenia.

Informacje o ekspozycji na promieniowanie RF

Ze względu na to, że promieniowana moc wyjściowa tego urządzenia jest o wiele niższa od norm narażenia na oddziaływanie częstotliwości radiowej według FCC, urządzenie zatem nie podlega rutynowej ocenie narażenia zgodnie z Rozdziałem 2.1093 przepisów FCC.

Znaki Handlowe

Znak słowny **Bluetooth®** oraz logotypy są zastrzeżonymi znakami handlowymi w posiadaniu Bluetooth SIG, Inc., a Sennheiser Communications A/S używa te znaki w ramach licencji.

iPod® i iPhone® są zastrzeżonymi znakami handlowymi Apple Inc, zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i innych państwach.

Partner w Polsce – dystrybutor, serwis:



Aplauz Sp. z o.o.

ul. Graniczna 19
05-092 Łomianki
www.aplauzaudio.pl



Sennheiser Communications A/S

Langager 6, 2680 Solrød Strand, Denmark
www.senncom.com